

单把硬管淋浴器安装使用说明书


为了充分发挥产品功能, 请按本使用说明书内容正确安装

使用条件


- 1、供冷水*热水压力
最低工作压力: 0.05MPa;
最高工作压力: 0.75MPa。
- 2、供热水请勿使用蒸汽, 供水温度 $\leq 90^{\circ}\text{C}$ 。
- 3、使用环境温度 0°C 以上, 如果不高于 0°C , 水栓可能会出现变形、冻裂等现象。
- 4、产品装有限流阀, 如配套液控式即热热水器, 建议将花洒处的限流阀去除。

安装方法


- 1、供水管道的清理
安装之前, 务必清理管中砂粒、杂物等异物, 以免造成堵塞。
- 2、孔的设定
具体安装位置与尺寸, 如图A所示。
- 3、主体部分安装的注意事项:
安装前必须清除安装孔及其周围的污物; 打开包装时谨防划伤电镀表面; 安装时要用柔软的布包裹, 以免划伤; 安装时不可全力扳扭, 以防变形甚至扭断。

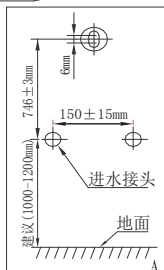


安装步骤

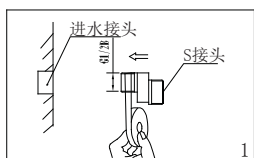


1、先将生料带缠绕在S接头的G1/2B螺牙处, 再将其旋入两进水接头上, 如图1所示。

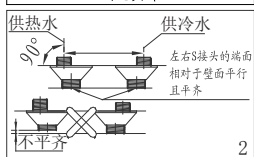


2、调整S接头与主体装配的间距及高度。装上装饰盖, 如图2所示。
注意: 要充分将S接头拧紧, 以防漏水。

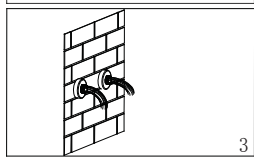


3、装饰盖和S接头装好后, 请接通水源, 再次排去管内的杂物, 如图3所示。

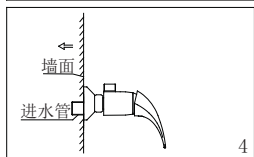


4、取出阀体组件, 把胶垫套入清角螺母内, 然后与S接头接上, 并用扳手将清角螺母充分拧紧。如图4所示。
注意: 不要接错冷热水管, 正方向左热、右冷。

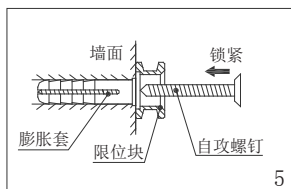

5、根据图A的安装尺寸, 在墙上钻孔, 孔的大小为6mm, 深度为40mm, 并将膨胀套钉入孔内, 然后用自攻螺钉将限位块固定在墙上锁紧, 如图5所示。

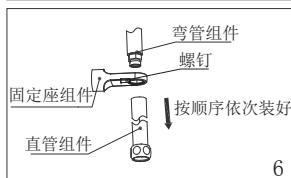

6、把固定座组件套在弯管组件内, 一起装入直管组件内拧紧, 然后用内六角扳手将固定座组件内部的螺钉锁紧, 如图6所示。

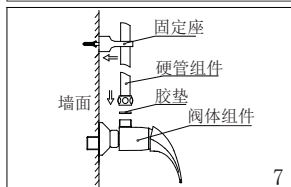


7、如图7所示, 将硬管组件装入阀体组件中, 用扳手锁紧(注意: 一定要放入胶垫且安装时不可全力扳扭); 然后把固定座套在已安装在墙上的限位块上, 并压紧, 用内六角扳手将固定座上面的螺钉锁紧。

8、如图8所示, 将太阳花洒装好。
注意: 要确定有过滤网胶垫。

9、安装完毕后, 接通水源, 反复检验各衔接处是否无滴漏现象, 确保正常后, 方可使用。

使用方法

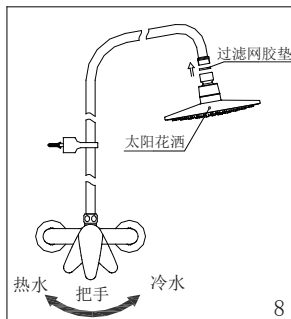

如图8所示, 安装好后接通水源, 提起把手便可通水, 通过后左右移动把手调节冷热水, 您可调节到最适宜的水温。

压下把手, 便可关闭出水。

使用注意事项及保养

- 1、为保证产品持久耐用, 在操作时请尽量柔和、缓慢。
- 2、定期清洗过滤网胶垫。
- 3、当使用时间较长后, 若发现花洒水花没规律断断续续流出时, 则是有杂物堵住出水口, 这时只需要手轻轻拨动花洒出水口的软胶, 杂物自动会被水冲出。
- 4、阀体的供热水一侧处于高温状态, 请注意勿让皮肤直接接触其表面, 以免烫伤。

拆卸与检查

安装后万一出现故障, 请按以下要领拆卸。

| 现象 | 项目 | 排除 |
|------|-----------------|---------------|
| 漏水 | 3、6、12、14、23、25 | 检查O型圈是否有脏物或破损 |
| 水流量小 | 25 | 清洗过滤网胶垫 |
| 产品部件 | | |
| 1 | S接头 | |
| 2 | 装饰盖 | |
| 3 | 胶垫 | |
| 4 | 清角螺母 | |
| 5 | 水位 | |
| 6 | O型密封圈 | |
| 7 | 阀体 | |
| 8 | 阀芯 | |
| 9 | 装饰扣 | |
| 10 | 螺钉 | |
| 11 | 阀芯压帽 | |
| 12 | 胶垫 | |
| 13 | 直管水位 | |
| 14 | O型密封圈 | |
| 15 | 螺母 | |
| 16 | 直管 | |
| 17 | 螺钉 | |
| 18 | 螺钉 | |
| 19 | 限位块 | |
| 20 | 膨胀套 | |
| 21 | 自攻螺钉 | |
| 22 | 固定座 | |
| 23 | O型密封圈 | |
| 24 | 弯管 | |
| 25 | 过滤网胶垫 | |
| 26 | 太阳花洒 | |